Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-15-007-01-22	Erstellt am/ Date	18.12.2013

EINBAUHINWEISE
Eibach Pro-Tronic

INSTALLATION INSTRUCTIONS
Eibach Pro-Tronic

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-15-007-01-22	Erstellt am/ Date	18.12.2013


Vorderachse/ Front axle:

Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.

Original Dämpferleitung entlang der Markierungen verlegen und mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. VA Elektronik Satz mit den mitgelieferten Edge Clips und Kabelbindern an der Karosseriekante befestigen.

Run the original shock absorber cable along the marked point and fix it on the original wire harness with the supplied cable ties.
Mount the front axle electronic kit with the supplied edge clips and cable ties on the chassis edge.

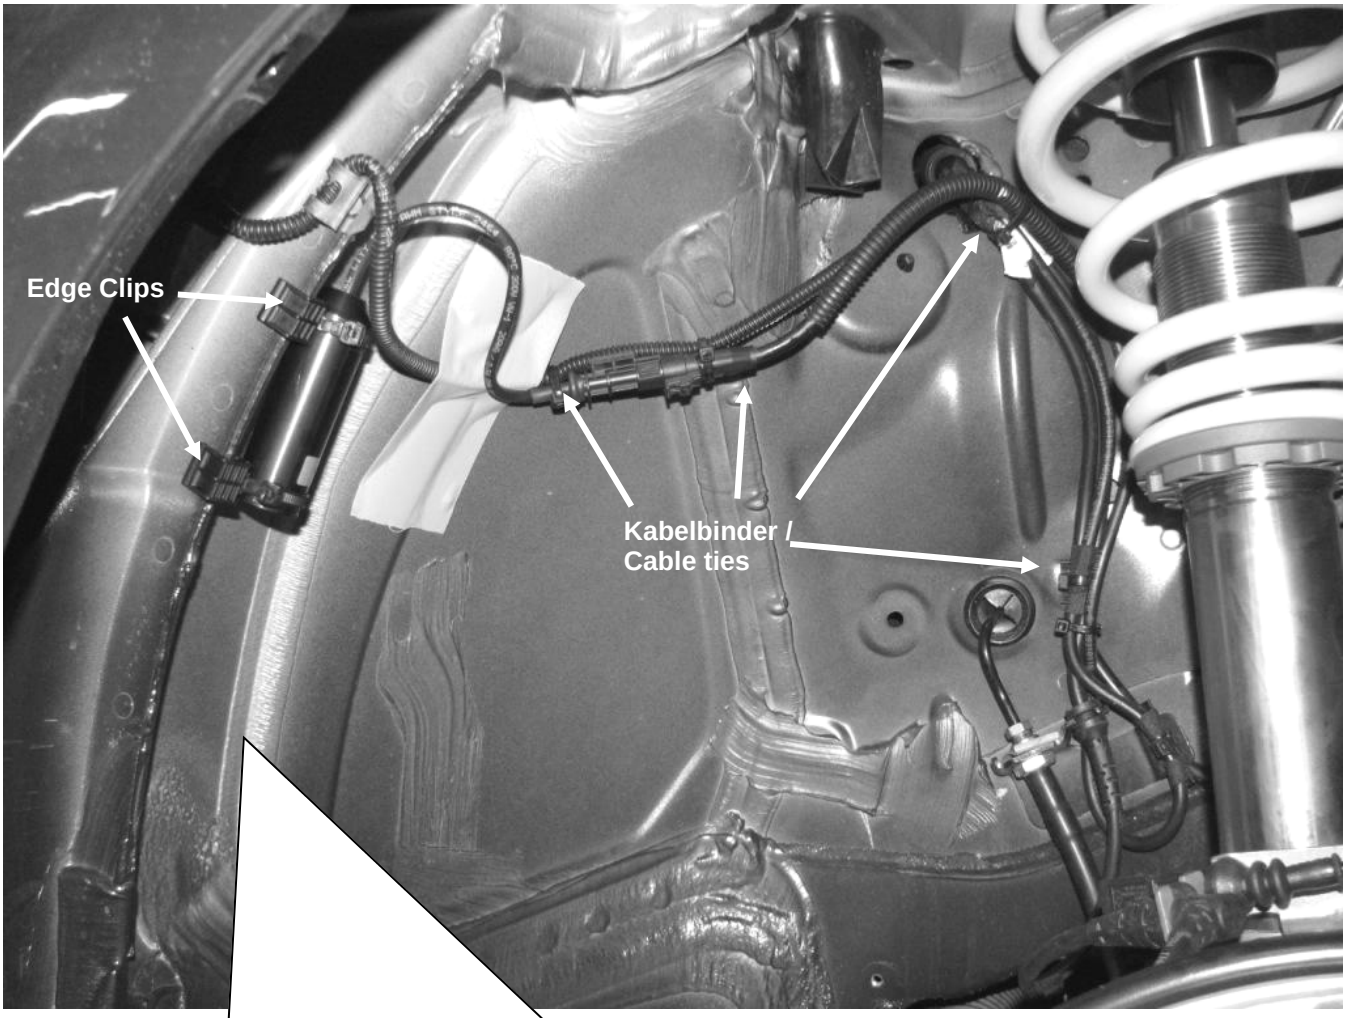

Montageort VA Elektronik Satz / Assembly area front axle electronic kit

2x 

1x 

4x 

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-15-007-01-22	Erstellt am/ Date	18.12.2013


Vorderachse/ Front axle:

Linke Fahrzeugseite.

Left vehicle side.

Original Dämpferleitung entlang der Markierungen verlegen und mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. VA Elektronik Satz mit den mitgelieferten Edge Clips und Kabelbindern an der Karosseriekante befestigen.

Run the original shock absorber cable along the marked point and fix it on the original wire harness with the supplied cable ties.
Mount the front axle electronic kit with the supplied edge clips and cable ties on the chassis edge.

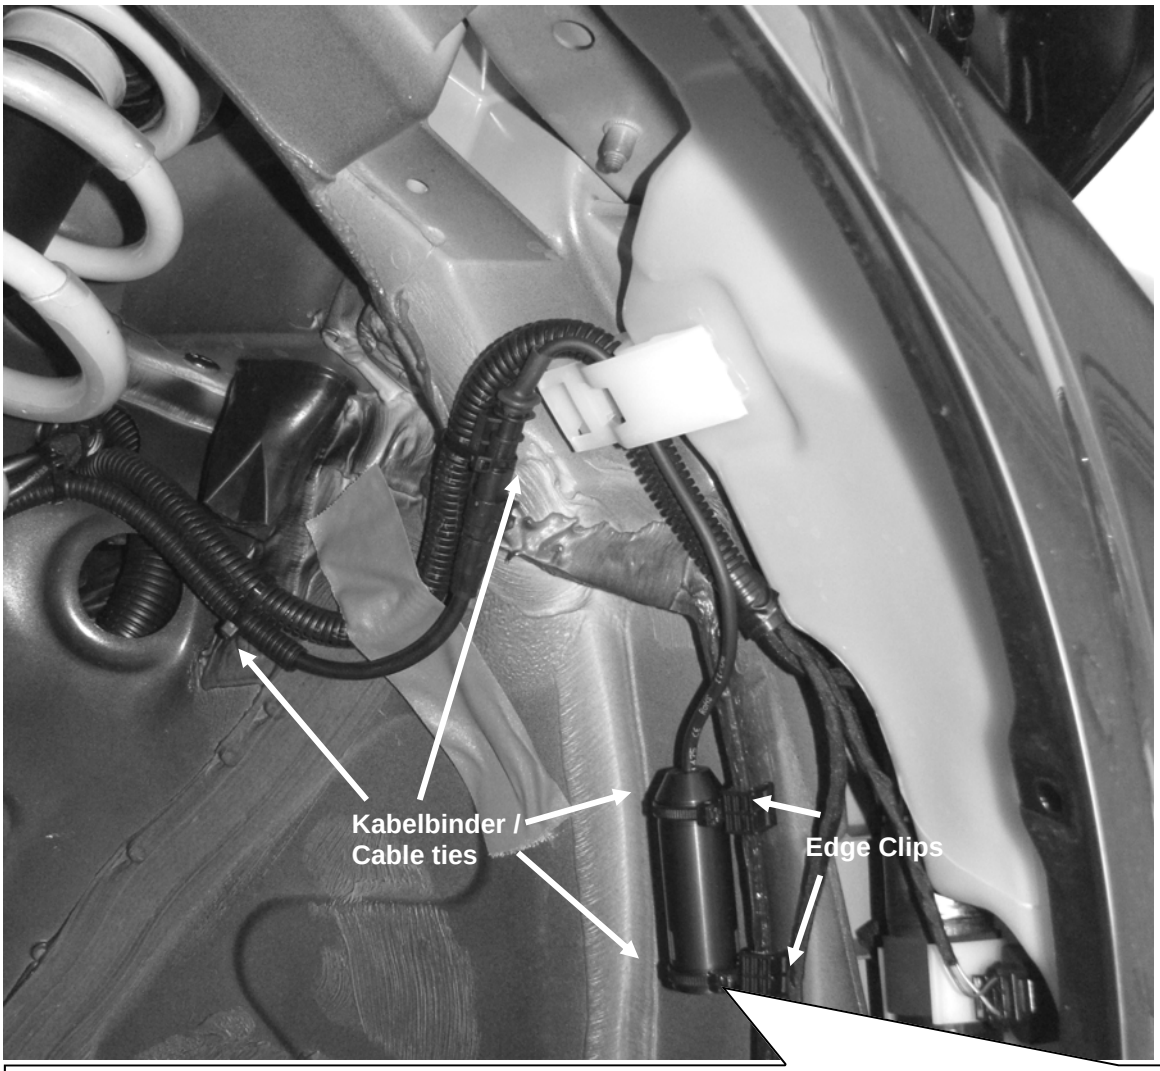

Montageort VA Elektronik Satz / Assembly area front axle electronic kit

2x 

1x 

4x 

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-15-007-01-22	Erstellt am/ Date	18.12.2013


Hinterachse/ Rear axle:

Linke Fahrzeugseite.

Left vehicle side.

Original Dämpferleitung entlang der Markierungen verlegen und mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. HA Elektronik Satz mit dem mitgelieferten Kabelbindern an der Karosserie befestigen.

Run the original shock absorber cable along the marked point and fix it on the original wire harness with the supplied cable ties. Mount the rear axle electronic kit with the supplied cable ties on the chassis.

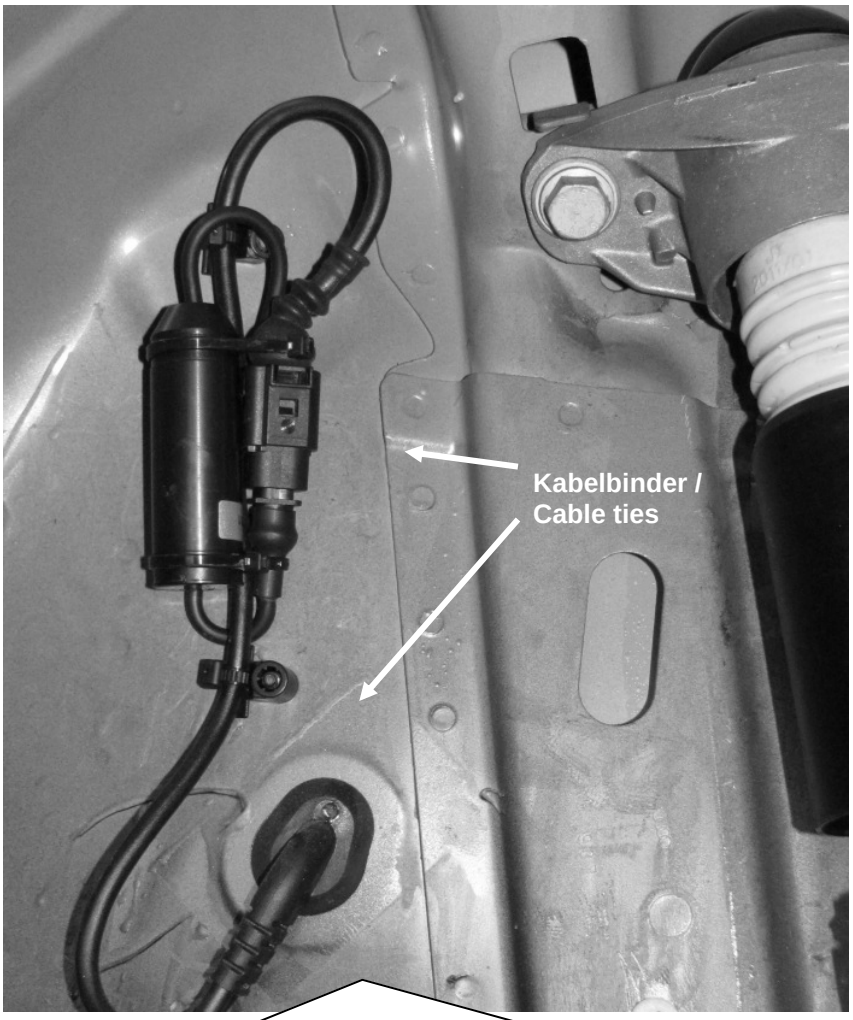

Montageort HA Elektronik Satz / Assembly area rear axle electronic kit

1x



2x



Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-15-007-01-22	Erstellt am/ Date	18.12.2013


Hinterachse/ Rear axle:

Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.

Original Dämpferleitung entlang der Markierungen verlegen und mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. HA Elektronik Satz mit dem mitgelieferten Kabelbindern an der Karosserie befestigen.

Run the original shock absorber cable along the marked point and fix it on the original wire harness with the supplied cable ties. Mount the rear axle electronic kit with the supplied cable ties on the chassis.

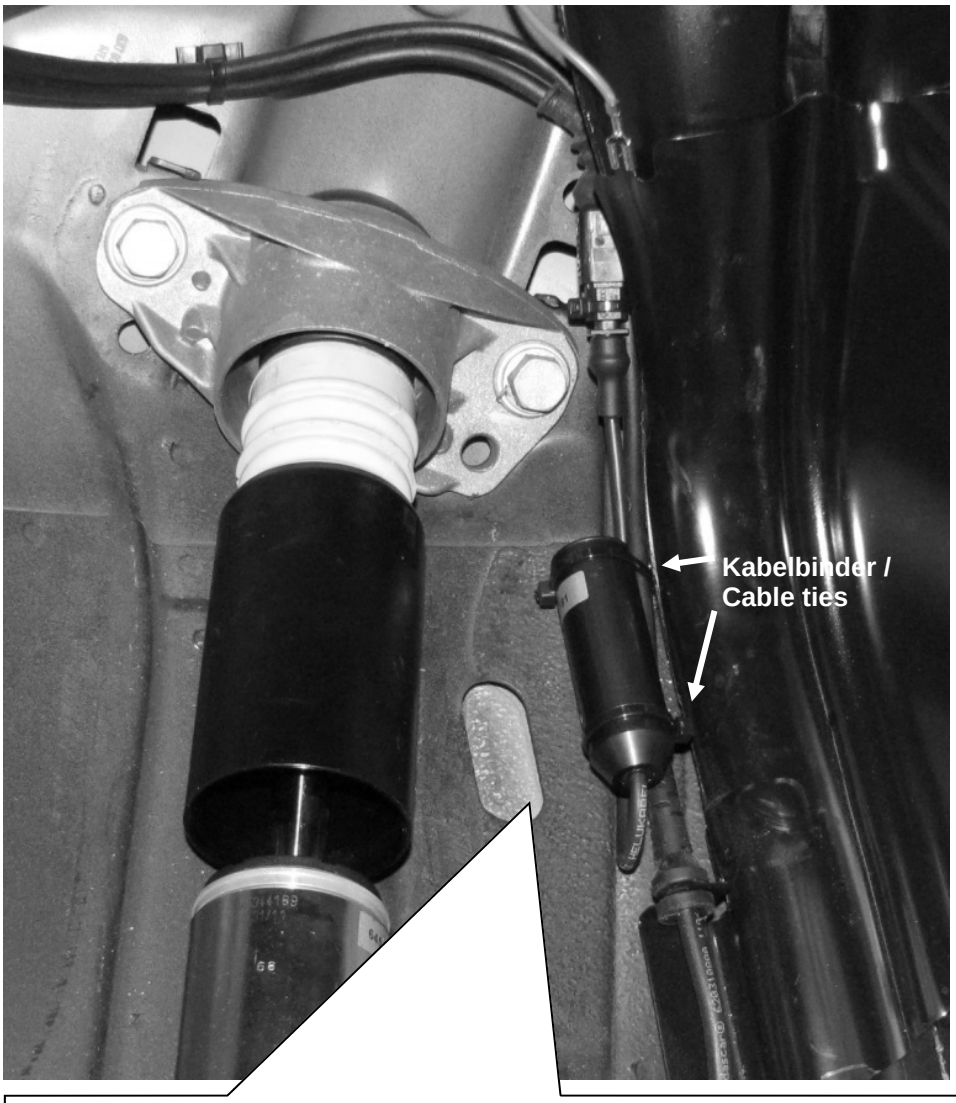

Montageort HA Elektronik Satz / Assembly area rear axle electronic kit

1x



2x

